

## ROUND . EINFACH ZU BEDIENEN

### Bedienungs- und Installationsanleitung

#### Automatikbetrieb der Leuchte

Die Leuchte erkennt die Anwesenheit von Personen und das Vorhandensein von Tageslicht auf dem Arbeitsplatz. Im Automatikbetrieb schaltet die Leuchte selbstständig ein und aus und passt die Beleuchtung dem vorhandenen Tageslicht an, um Energie zu sparen.

- A Person kommt in Erfassungsbereich des Präsenzsensors
  - Ist die Beleuchtungsstärke durch Tageslicht gedeckt, reagiert die Leuchte nicht.
  - Ist die Beleuchtungsstärke nicht genügend durch Tageslicht gedeckt, schaltet die Leuchte «Soft-Ein» und fährt bis zum Sollwert hoch.
  
- B Person befindet sich im Erfassungsbereich des Präsenzsensors (Bewegung innerhalb der letzten 15 Minuten)
  - Ist die Beleuchtungsstärke nicht genügend durch Tageslicht gedeckt, reguliert die Leuchte bis zum Sollwert hoch.
  - Ist die Beleuchtungsstärke durch Tageslicht gedeckt, schaltet die Leuchte «Soft-Aus».
  
- C Person befindet sich im Erfassungsbereich des Präsenzsensors und hat einen individuellen Lichtbedarf und bedient am Taster die Leuchte (siehe auch «Manueller Betrieb»)
  - Mittels Leuchtentaster kann die Helligkeit indirekt und/oder direkt übersteuert werden.
  - Durch die manuelle Steuerung wird die Tageslicht-Sensorik zweitweise ausser Betrieb gesetzt und die Beleuchtungsstärke verbleibt auf dem manuell eingestellten Niveau.
  - Wird 15 Minuten lang keine Bewegung erkannt, schaltet die Leuchte «Soft-Aus». Das individuell eingestellte Niveau bleibt nun noch 40 Minuten gespeichert. Nach 40 Minuten ohne Bewegungserkennung werden die individuellen Werte ausgeschaltet.
  - Das manuell eingestellte Beleuchtungsniveau kann auf Kundenwunsch in einem frei wählbaren Zeitraum von bis zu 480 Minuten gespeichert werden. Dies wird durch eine Fachperson nach Aufwand vor Ort oder in der Produktion an der Software angepasst.
  
- D Person verlässt den Erfassungsbereich des Präsenzsensors (keine Bewegung nach 15 Minuten)
  - Die Leuchte schaltet «Soft-Aus».


## ROUND . EINFACH ZU BEDIENEN

### Manueller Betrieb der Leuchte

Pro Leuchten-Kopf ist an der Säule je ein Bedienelement mit zwei Tasten (oben und unten) verbaut. Die Taste oben steuert den Indirektanteil und die Taste unten den Direktanteil der Leuchte. Sobald eine Taste gedrückt wird, geht der dazugehörige Leuchten-Kopf in den manuellen Betrieb über. Die manuelle Bedienung ist für beide Taster folgende:

Kurz Drücken: «Soft-Ein» / «Soft-Aus»

Lang Drücken: Dimmen 1 bis 100%, flimmerfrei

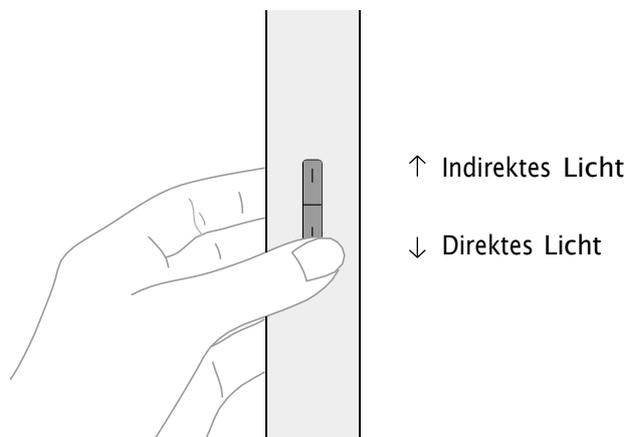

#### Warnhinweise

Verwendung nur in trockenen Räumen erlaubt.

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

#### Entsorgung

Entsorgung gemäss lokalen Vorschriften.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.